



Toodetud ettevõttele:

Gymstick International Oy
Ratavartijankatu 11, 15170 Lahti, Soome



Mudeli nr TM-WPAD

GYMSTICK™
WalkingPad

Kasutusjuhend



HOIATUS!

Isikuvigastuse ohu vähendamiseks tuleb enne toote kasutamist kõik juhised läbi lugeda ja veenduda, et olete

neist aru saanud. Toote kasutamisel ilma kaitsemaanduseta on elektrilöögi oht.

Ärge jätke töötavat toodet valveta. Kui toodet ei kasutata, ühendage see vooluvõrgust lahti.

Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või kogenematusel või teadmatuse tõttu ei ole võimelised toodet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamiseta. Ärge lubage lastel tootega mängida.

Toode on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja kontoris. Ärge kasutage toodet välitingimustes.


Kui tunnete rinnas valu, iiveldust, pearinglust või tekivad hingamisraskused, lõpetage toote kasutamine kohe ja pöörduge enne treeningute jätkamist arsti poole.

Sisukord

1. Toode ja tarvikud	02
2. Funktsioonide skemaatiline diagramm	03
3. Esialgse töö juhend	07
4. Toote kasutama õppimine	09
5. Ohutusteave	13
6. Hooldus ja teenindustööd	16
7. Garantii	17
8. Väljavahetamine ja kasutuselt kõrvaldamine	18

Tere tulemast


Täname, et valisite meie toote WalkingPad. Sellel on mitmeid kasulike funktsioone, sealhulgas uuenduslik disain, mis võimaldab toodet kokku panna. Nüüdsest saate nautida kvaliteetaega, jalutades oma kodus.

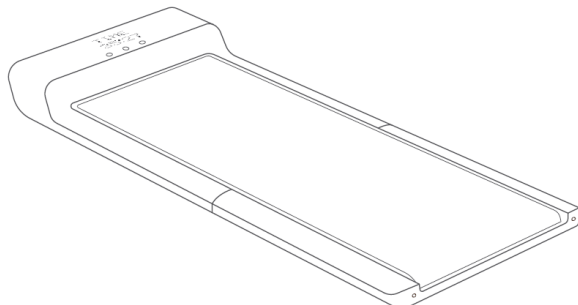

Töötamine ja näidikud	Täpsed andmed
Mõõtmed lahtivõetuna	1432 x 547 x 129 mm 56.5" x 21.5" x 5"
Mõõtmed kokkupanduna	822 x 547 x 129 mm 32,5 x 21,5 x 5
Jalutusala	1200 x 415 mm 47" x 16.5"
Brutokaal	31 kg / 68 lbs
Netokaal	28 kg / 62 lbs
Maksimaalne koormus	100 kg / 220 lbs
Kasutaja vanus	14 ~ 60 aastat
Kasutaja pikkus	Piiramatu
Minimaalne kiirus	0,5 km/tunnis 0,5 miili/tunnis
Maksimaalne kiirus	6 km/tunnis 3,75 miili/tunnis
Toide	746 W
Sagedus	50/60 Hz
Nimipinge	220 - 240 V ~
Sportlase režiim	Seisurežiim / Käsirežiim / Automaatrežiim

01 Toode ja tarvikud


Veenduge, et toote pakend on transportimisel terve ja et kõik osad on olemas. Juhul kui mõni osa on puudu või kahjustada saanud võtke ühendust toote müüjaga.

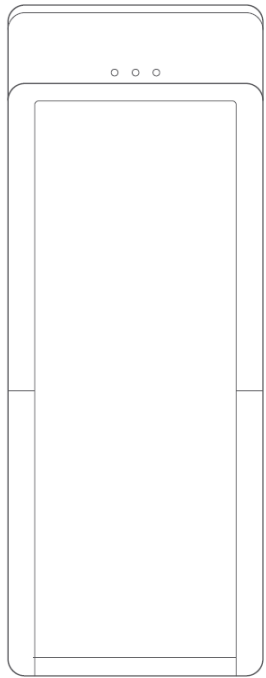

Põhitoo

Seadme osad

Muud tarvikud


Toitejuhe


Juhtpult


Tross


Mutrivõti


Silikoonõli



Kasutusjuhend

02 Funktsioonide skemaatiline diagramm

1. Toote põhiosa



02 Funktsioonide skemaatiline diagramm

2. Näidikupaneeli funktsioonide tutvustus 3 Walkingpadi juhtpult

TIME
5:27

Ajaekraan

SPD
3.5

Kiiruseekraan

DIST
2.34

Vahemaaekraan

STEP
234

Sammude ekraan



Seisurežiim




Käsirežiim




Automaatrežiim




Rikke hoiatustuli

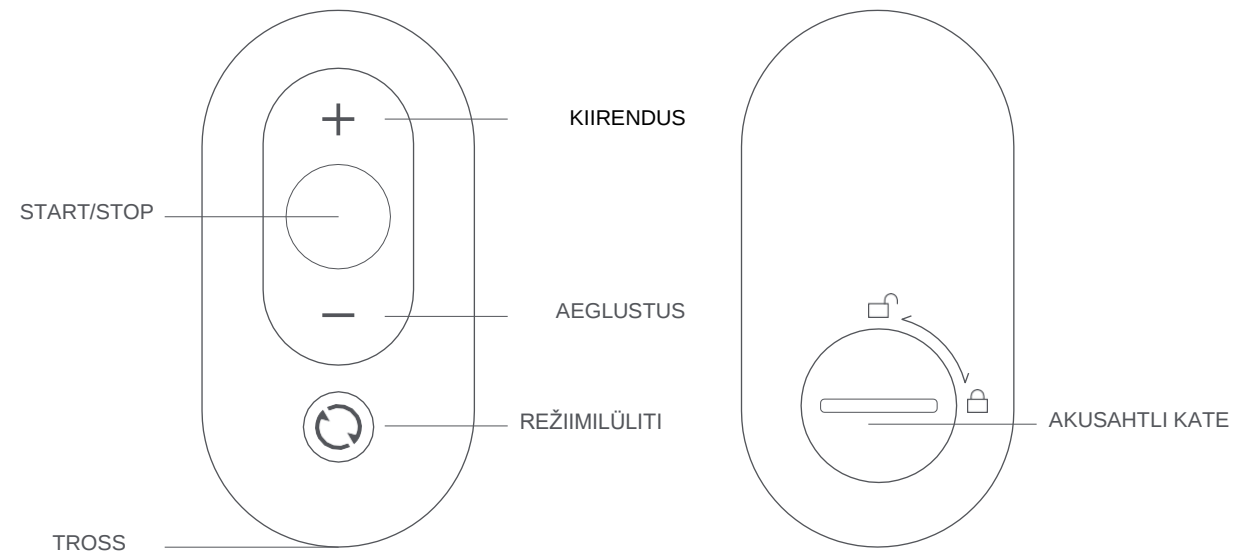

03 Esialgse töö juhend

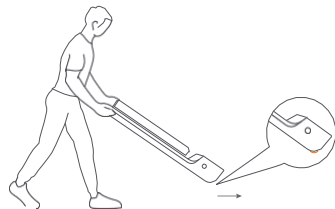

- Valige toote paigaldamiseks ühetasane koht. Ärge asetage toodet paksule ega pehmele kattele. NB! Ärge ühendage toodet vooluvõrku enne, kui see on täiesti lahti võetud.

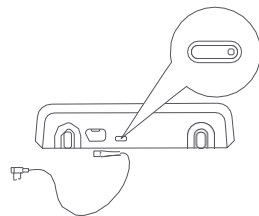


- Ühendage toitejuhe ja vajutage nuppu, et toode sisse lülitada.




- Võtke toode ettevaatlikult lahti ja suruge seda ettevaatlikult allapoole täiesti lapikuks.



- Otsige Apple Store'ist või Google Play'st äpp "Walkingpad" ja installige see.

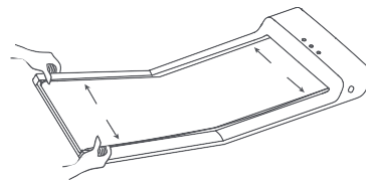


- Kontrollige käimislinti ja reguleerige seda, nii et lint on suunatud keskele.

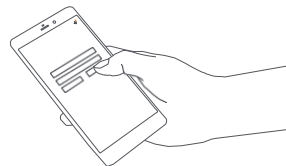

- Avage äpp ja järgige sealtoodud juhiseid, et toode töövalmis seada.




- Sisenege uue kasutaja juhendisse (Novice Guide).

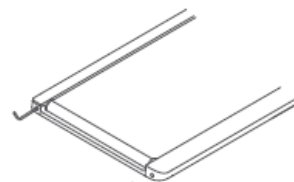


- Kui lint on kasutusraadiusest erinev, reguleerige see õigeks. VT: 06 Hooldus ja teenindustööd.



- Viige uue kasutaja juhend lõpule, et lukustada lahti kõik funktsioonid (maksimumkiirus 6 km/tunnis). Vastasel juhul jääb kiirusepiiranguks 3 km/tunnis.

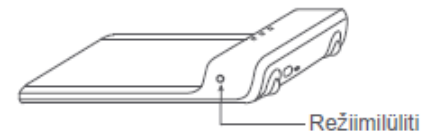

- Lühike vajutus: eelmisesse režiimi naasmine. Pikk vajutus: seisurežiimi lülitumine.

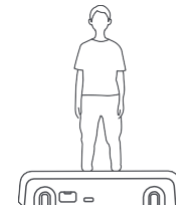

- Alustage toote kasutamist.

04 Toote kasutama õppimine

1. Režiimi juhised



Seisurežiim

Seisurežiimi tuli põleb, mootor ja sensor ei reageeri.



Käsirežiim

Käsirežiimi tuli põleb; juhtige kiirust juhtpuldi või äpi kaudu.



Automaatrežiim


Automaatrežiimi tuli põleb; kiirust juhib automaatselt intelligentne algoritm. Järgitakse jalutamiskiirust.

2. Seisurežiimi juhtimise juhised



Seisurežiim

Mootor ja sensor ei reageeri selles režiimis ning nii ei saa toodet kogemata tööle lülitada.

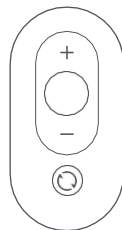

Režiimilüliti

Lühike vajutus: eelmisesse režiimi naasmine.

3. Käsirežiimi juhtimise juhised (esmane režiim)



Käsirežiim

Selles režiimis saab toote kiirust juhtida juhtpuldiga. Algajatel on soovitatav esmalt kasutada käsirežiimi ja kogemuste lisandudes hakata kasutama automaatrežiimi. Käsirežiimi juhitakse vaikimisi juhtpuldiga ehk toote käivitamiseks ja seiskamiseks saab kasutada juhtpuldi nuppu START/STOP. Klient saab seda endale isikupärasemaks muuta.



KIIRENDUS

Lühike vajutus: kiiruse suurendamine 0,5 km/tunnis võrra.

START/STOP


Korraks vajutamine: toote käivitamine või seiskamine.

AEGLUSTUS

Lühike vajutus: kiiruse vähendamine 0,5 km/tunnis võrra.

REŽIIMILÜLITI

Lühike vajutus: automaatrežiimi lülitumine. Pikk vajutus: seisurežiimi lülitumine.

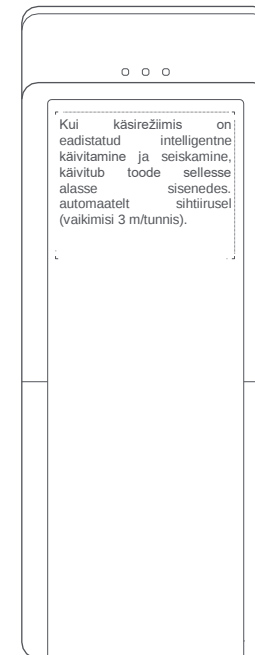


04 Toote kasutama õppimine

4. Automaatrežiimi juhtimise kirjeldus (täiustatud režiim)




Automaatrežiim

See on väljakutsuv ja kõrgema klassi režiim. Soovitame kasutada seda režiimi vaid juhul, kui olete väga heas vormis või teil on toote kasutamiega suur kogemus, et esitada endale väljakutse.

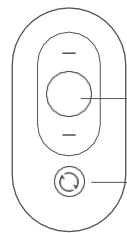

Lühike vajutus: toote seiskamine.

Režiimilüliti
Lühike vajutus: käsirežiimi lülitumine.
Pikk vajutus: seisurežiimi lülitumine.

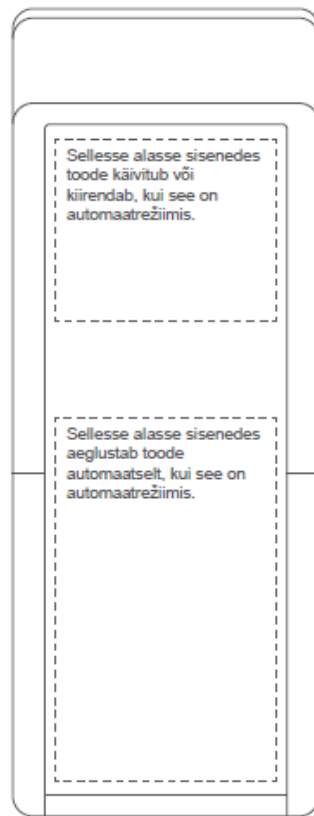

5. Märkus juhtpuldi kohta

Kui juhtpult ei reageeri või vahetate selle uue vastu, tuleb juhtpulti ja toote vahel uuesti side luua.

Juhtpulti ühendamise viis:

Lähtestage toode, vajutades ja hoides juhtpuldil all režiimilüliti nuppu. Kui kõlab piiks, on toode edukalt juhtpuldiga ühendatud. Märkus. Toote kasutamise ajal peab juhtpult seadme LED-ekraanile lähedal olema.

6. Rikke hoiatustuli



Kui toode töötab korralikult, siis ekraanipaneelil asuv rikke märgutuli ei põle. Rikke ilmnmisel läheb rikke hoiatustuli põlema ja kuvatakse veakood.

E01: ajami side rike; E02:

tõrked mootoris;

E05: ülekoormuskaitse;


E06: mootorikaitse;

E08: sensori rike;


E10: kõrge temperatuuri kaitse, automaatne taastumine mahaloenduse lõppedes;

E11: ülekoormuskaitse, lisage määrideõli, automaatne jätkamine mahaloenduse lõppedes.

05 Ohutusteave

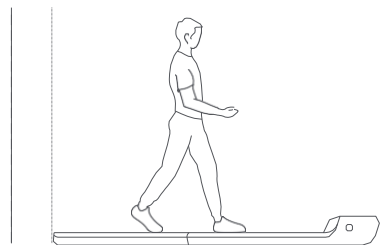


⚠ Jätke tagaküljele vähemalt 1000 mm või rohkem vaba ruumi.

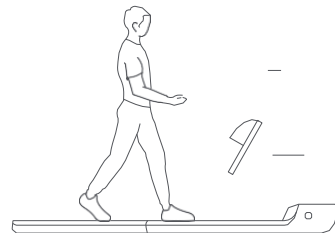


⚠ Valige spordijalatsid.




⚠ Ärge tõuske tootel püsti, kui see on automaatse kalibreerimise režiimis.

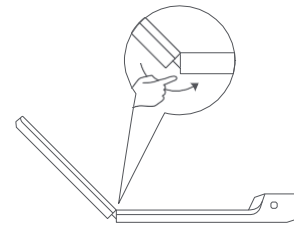


⚠ Ärge jätke kehaosi toote vahele.

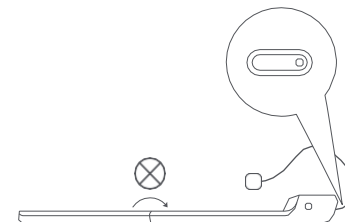

⊗ Enne toote kokkupanekut lülitage see välja.

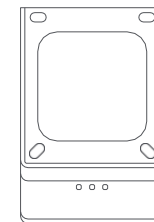

⊗ Ärge asetage toodet püstiasendisse.

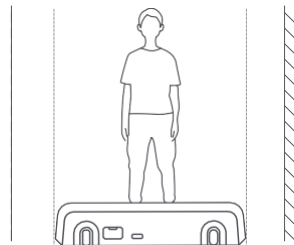


⚠ Jätke mõlemale küljele vähemalt 500 mm vaba ruumi.




⊗ Ärge kasutage toodet ebatasasel pinnal.




⊗ Rangelt on keelatud töötaval tootel üles-alla jalutada.

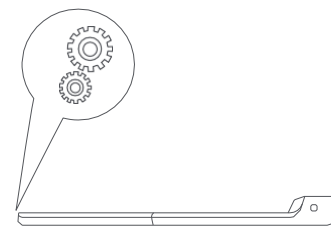

⚠ Kõrvalised isikud ei tohi toote peal olla.

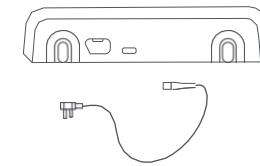


⚠ Kui toodet ei kasutata, tõmmake selle pistik pesast välja.

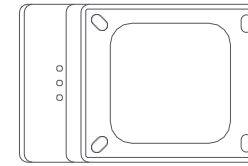


⊗ Ärge asetage toodet külgasendisse.


05 Ohutusteave

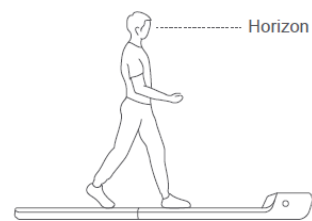


⚠ Pearingluse vältimiseks hoidke vaateväli horisontaalne.

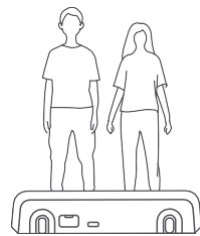


⊗ Toodet tohib korraga kasutada vaid üks isik.

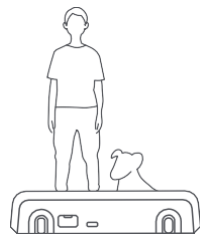


⊗ Ärge kasutage toodet koos lemmikloomaga.

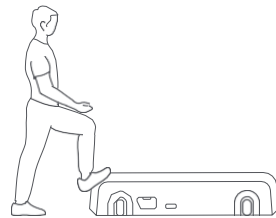


⊗ Ärge trampige toote otsal.

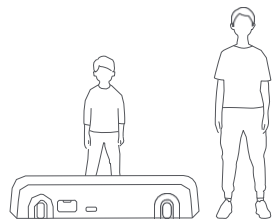


⚠ Jälgige, et lapsed tootega ei mängiks.

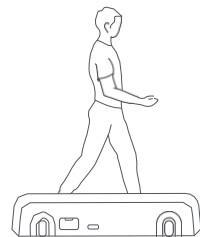

⊗ Ärge jalutage toote külgedel.

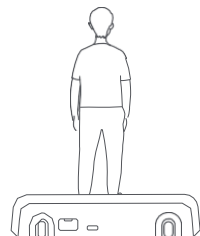

⊗ Ärge jalutage tootel tagurpidi.

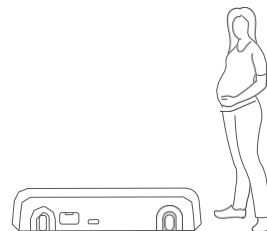

⚠ Eakad ja rasedad ei tohiks toodet kasutada.


06 Hooldus ja teenindustööd.

1. Toote puhastamine




- Lülitage toode välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Tilgutage puuvillasele lapile mõned tilgad pesuvahendit. Ärge valage pesuvahendit otse tootele ega kasutage happelisi ega söövitavaid puhastusvahendeid.
- Pühkige raam, esipaneel ja lint tolmust puhtaks. Ärge pühkige linti tagaküljelt.
- Lindi tagaküljele võib aja jooksul koguneda tolm ja tekkida plekid. See on tavapärane ja lihtsalt puhastage need.

2. Reguleerimine

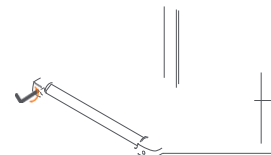

- Vajutage ja hoidke üle 3 sekundi juhtpuldil all režiimilüliti nuppu ja kiirendusnuppu.
- Esipaneelile ilmub kiri "CAL" ja kiirus on 4 m/tunnis (2,5 miili/tunnis).
- Kui lint kaldub vasakule: keerake vasakut reguleerimiskruvi pool ringi päripäeva.
- Kui lint kaldub paremale: keerake vasakut reguleerimiskruvi pool ringi päripäeva.
- Kui lint libiseb: keerake nii vasakut kui ka paremat reguleerimiskruvi üheaegselt pool ringi päripäeva.
- Laske tootel 1-2 minutit töötada ja vaadake, kas seda on vaja veel reguleerida.

3. Määrimine

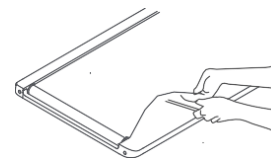

- Lülitage toode välja ja tõmmake pistik pesast välja.
- Tõstke lint üles ja kandke selle tagaküljele silikooni.
- Lülitage toode uuesti sisse.
- Laske tootel 10-20 sekundit töötada kiirusel alla 3 km/tunnis (2,5 miili/tunnis).
- Kandke tootele korraga ainult u 5-10 ml määrdet. Liiga rohke õli korra muutub lint libedaks.
- Kandke silikoonõli tootele iga kolme kuu tagant.

07 Garantii

Toote maaletooja kinnitab, et toode on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest.

Garantii eeldus on, et toode seatakse töövalmis vastavalt kasutusjuhendile. Sobimatul kasutamisel ja/või valesti transportimisel muutub garantii kehtetuks.

Grantii on 1 aasta alates ostukuupäevast. Kui tootel ilmneb garantiiajal defekte, pöörduge selle edasimüüja poole.

Garantii kehtib alljärgnevatele osadele (kui need on seadme komplektis olemas): raam, kaabel, elektroonilised seadised, rattad ja pedaalid.

Garantii ei hõlma:

- välismõjudest tingitud kahjustusi.
- volitamata isikute sekkumist,
- toote sobimatut käsitsemist,
- kasutusjuhiste eiramist,

kuluvaid osi ja täiendavaid osi.

Toode on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja kontoris. Garantii ei kehti juhul, kui toodet on kasutatud kommertseesmärgil.

Toodetud ettevõttele:
Gymstick International Oy
Ratavartijankatu 11
15170 Lahti, SOOME

08 Väljavahetamine ja kasutuselt kõrvaldamine



Tootes olev aku tuleb toote kasutamise ajaks sellest välja võtta.

Vahetage aku ainult originaali vastu, mille saate osta meie veebipoest.

Akusahtel asub seadme all. Sahtli avamiseks keerake selle kaane kruvi sobiva kruvikeerajaga lahti ja suruge lukustusriivi alumine ots ühendusklemmidele. Nii saab aku mõlemalt küljelt eemaldada.

Uue aku sisestamisel lükake kaks ühendusklemmi kokku ja veenduge, et konks lukustub üle sulguri.

Ärge kunagi visake vana akut olmejäätmete hulka. Kasutuskõlbmatuks muutunud aku tuleb viia vastavasse avalikku kogumispunkti. Sama kehtib ka rikkega seadmete akude kohta.



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimtervist. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.