
STL1208 – STL1208K

TELAIETTO LATERALE SPECIFICO – SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER – SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES – SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER WEICHTASCHEN –PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL – SUPORTE LATERAL DE ALFORGES

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/quantity
1	Telaio laterale – Side frame – Châssis latéral Soporte lateral – Seitenrahmen – Suporte lateral	-	STL	2 (DX–SX)
2	Supporto laterale – Lateral support – Untere Halterung Support latéral – Soporte lateral – Suporte lateral	-	GL6577DXV GL6577SXV	2 (DX–SX)
3	Supporto laterale – Lateral support – Untere Halterung Support latéral – Soporte lateral – Suporte lateral	-	GL6470DX GL6470SX	2 (DX–SX)
4	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TECF M8x20	820TECF	4
5	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TECF M8x40	840TECF	4
6	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TSP M6X20	620TSP	4
7	Dado – Bolt – Ecrou – Mutter Tuerca – Porca	Dado Autobloccante Flangiato M8 (H9,5mm)	8DADIFN	4
8	Dado – Bolt – Ecrou – Mutter Tuerca – Porca	Dado Autobloccante Flangiato M6	6DADIAFLN	4
9	Rondella – Washer – Rondelle – Scheibe Arandela — Arruela	Foro Ø8mm	820RON	6
10	Rondella – Washer – Rondelle – Scheibe Arandela — Arruela	Foro Ø8mm	8RON	2
11	Rondella In Gomma – Rubber Washer – Rondelle – Gummischeibe – Arandela de Goma — Arruela de Borracha	Foro Ø9mm	916RONG	2
12	Tappo – Cap Fiche – Stecker Enchufe — Capa	-	10COP	4
13	Tappo – Cap Fiche – Stecker Enchufe — Capa	-	13COP	4
14	Particolari Inclusi Nel 2108KIT Parts Included In The 2108KIT Pièces Inclues Dans Le Kit 2108KIT Im 2108KIT enthaltene Teile Piezas incluidas en el 2108KIT Peças incluídas no 2108KIT	-	-	-




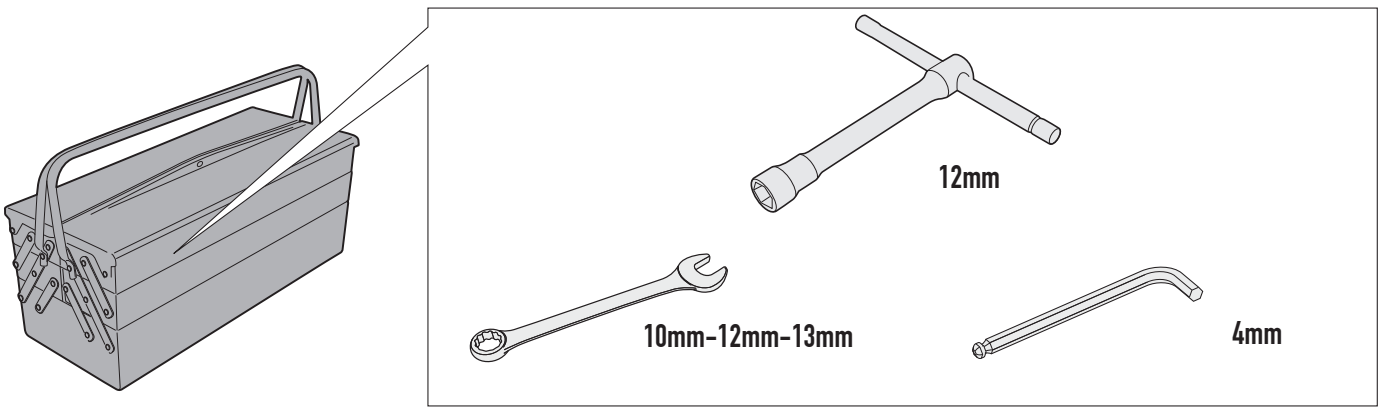


Copyright 15/05/2026AR-Rev01

STL1208 – STL1208K


TELAIETTO LATERALE SPECIFICO – SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER – SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES – SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER WEICHTASCHEN –PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL – SUPORTE LATERAL DE ALFORGES

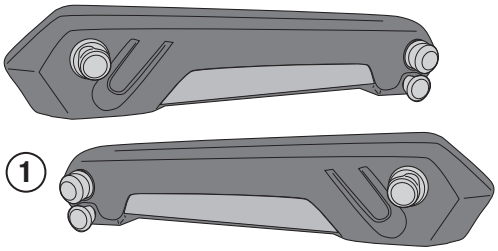


① STL

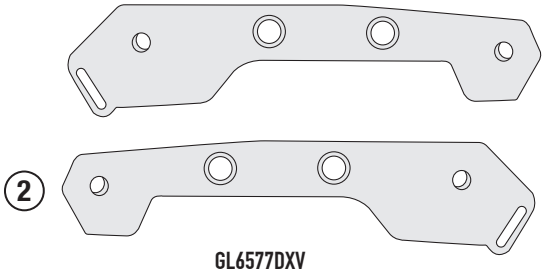


② GL6577DXV
GL6577SXV

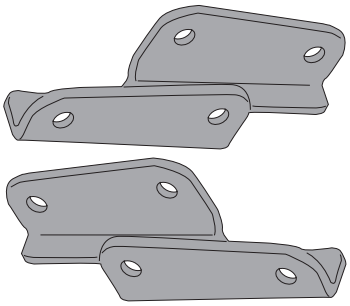


GL6470SX
GL6470DX

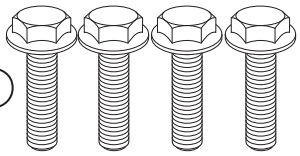


④ M8x20mm

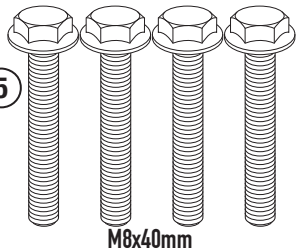


⑤ M8x40mm




⑥ M6x20mm

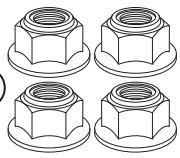

⑦ M8

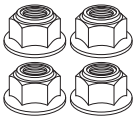

⑧ M6

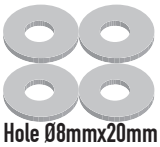

⑨ Hole Ø8mmx20mm




⑩ Hole Ø8mm



⑪ Hole Ø9mm




⑫ 10COP

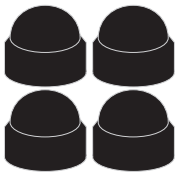


⑬ 13COP

IT_Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafiletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.
EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.
DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungsklebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden
FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire
ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio
PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório

Copyright 15/05/2026AR-Rev01

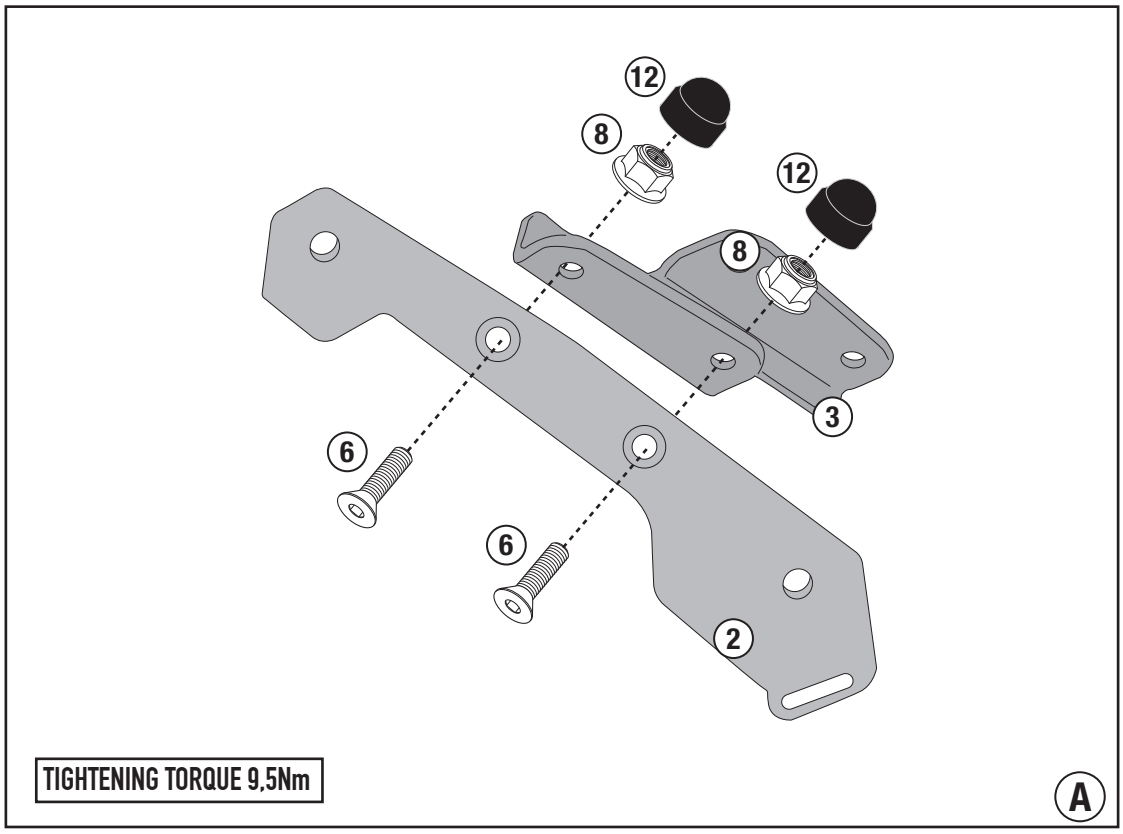


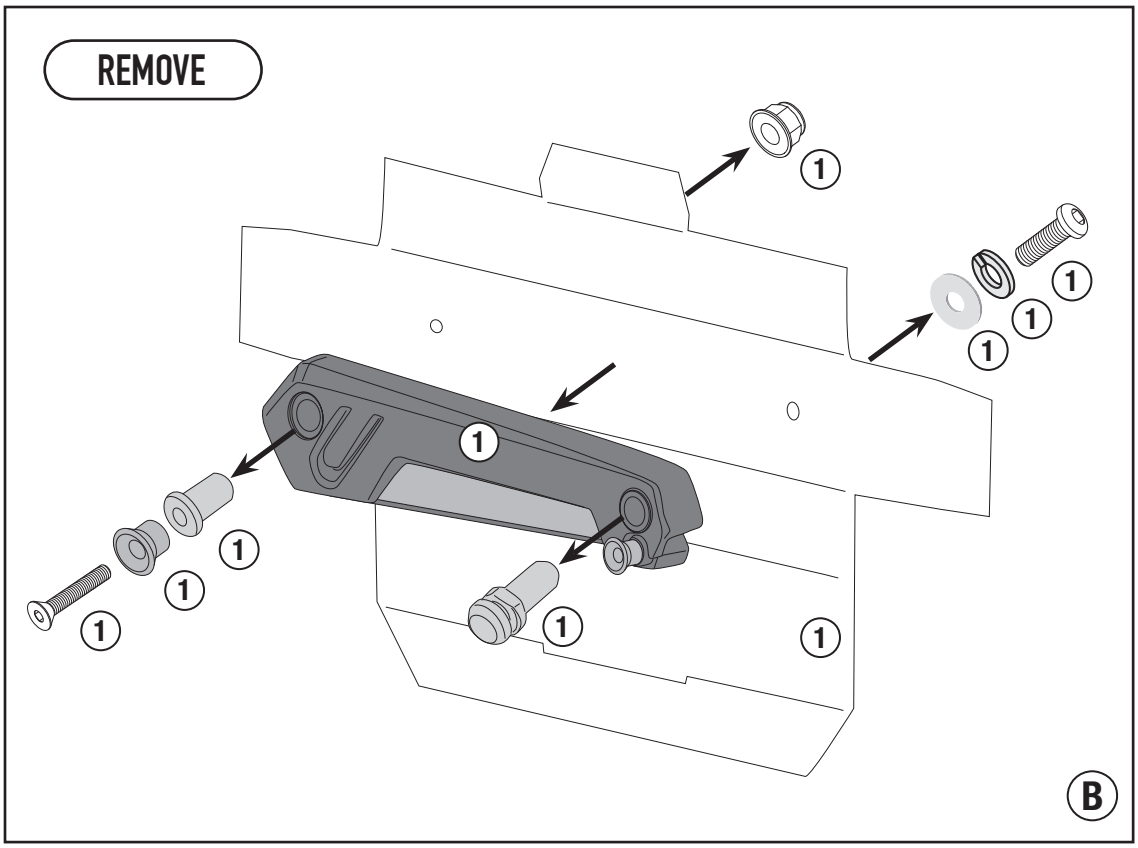


Copyright 15/05/2026AR-Rev01

STL1208 – STL1208K

TELAIETTO LATERALE SPECIFICO – SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER – SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES – SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER WEICHTASCHEN –PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL – SUPORTE LATERAL DE ALFORGES

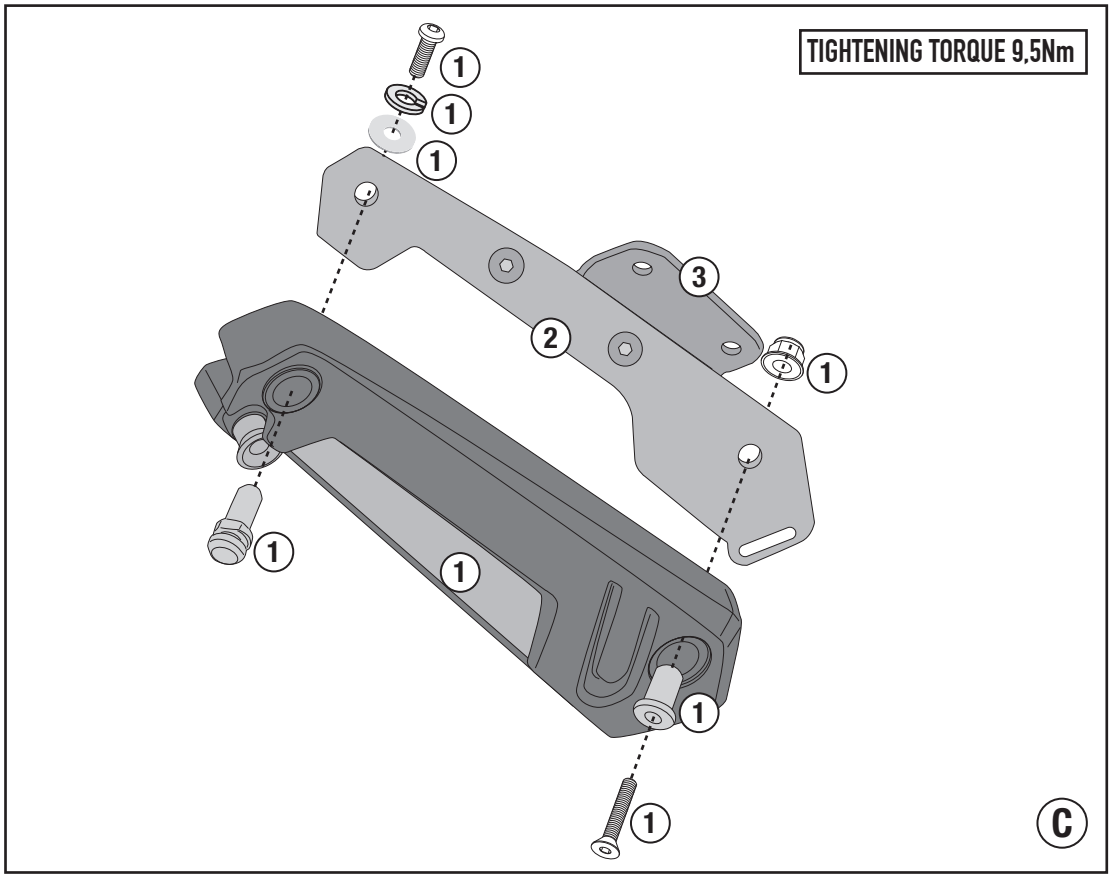

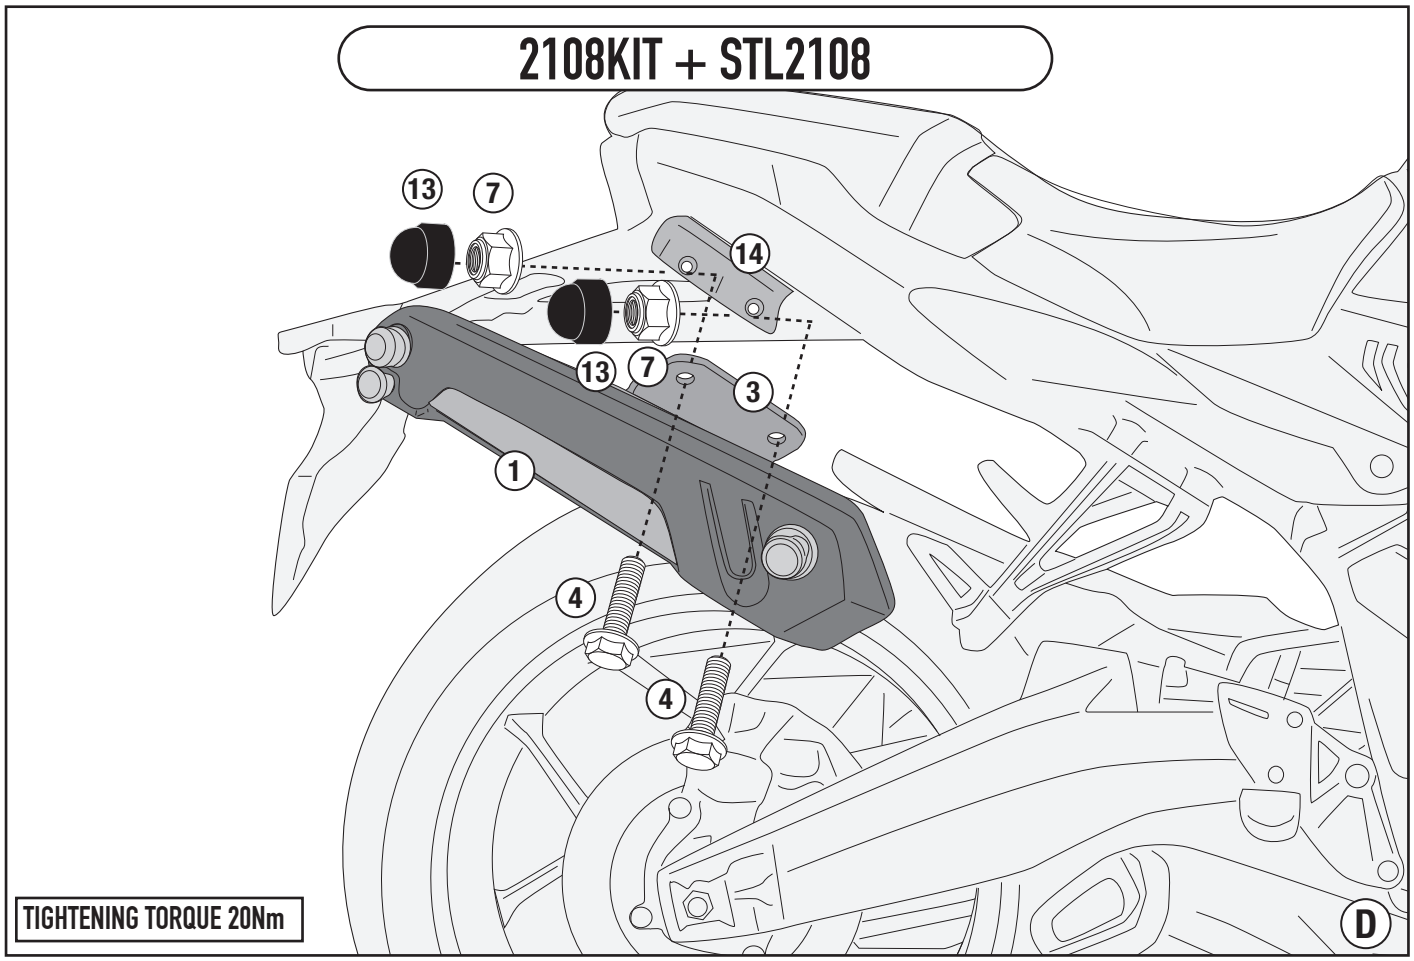


Copyright 15/05/2026AR-Rev01

STL1208 – STL1208K

TELAIETTO LATERALE SPECIFICO – SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER – SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES – SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER WEICHTASCHEN –PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL – SUPORTE LATERAL DE ALFORGES


– ATTENZIONE : STRINGERE LE VITI SOLO DOPO AVER ULTIMATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI
– CAUTION : TIGHTEN THE SCREW ONLY AFTER COMPONENTS HAVE BEEN PLACED IN THEIR CORRECT POSITIONS.
– ATTENTION : SERRER LES VIS QUE LORSQUE LES COMPOSANTS ONT ÉTÉ MISES EN POSITION CORRECTE.
– ACHTUNG : SCHRAUBE ERST DANN ANZUZIEHEN, WENN DIE KOMPONENTEN POSITIONIERT SIND.
– ATENCIÓN : APRETAR LOS TORNILLOS SOLO DESPUES DE HABER ULTIMADO EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES.
– CUIDADO : APERTAR O PARAFUSO SOMENTE DEPOIS QUE COMPONENTES FORAM COLOCADOS NAS POSIÇÕES CORRETAS.

SR1208 + STL1208

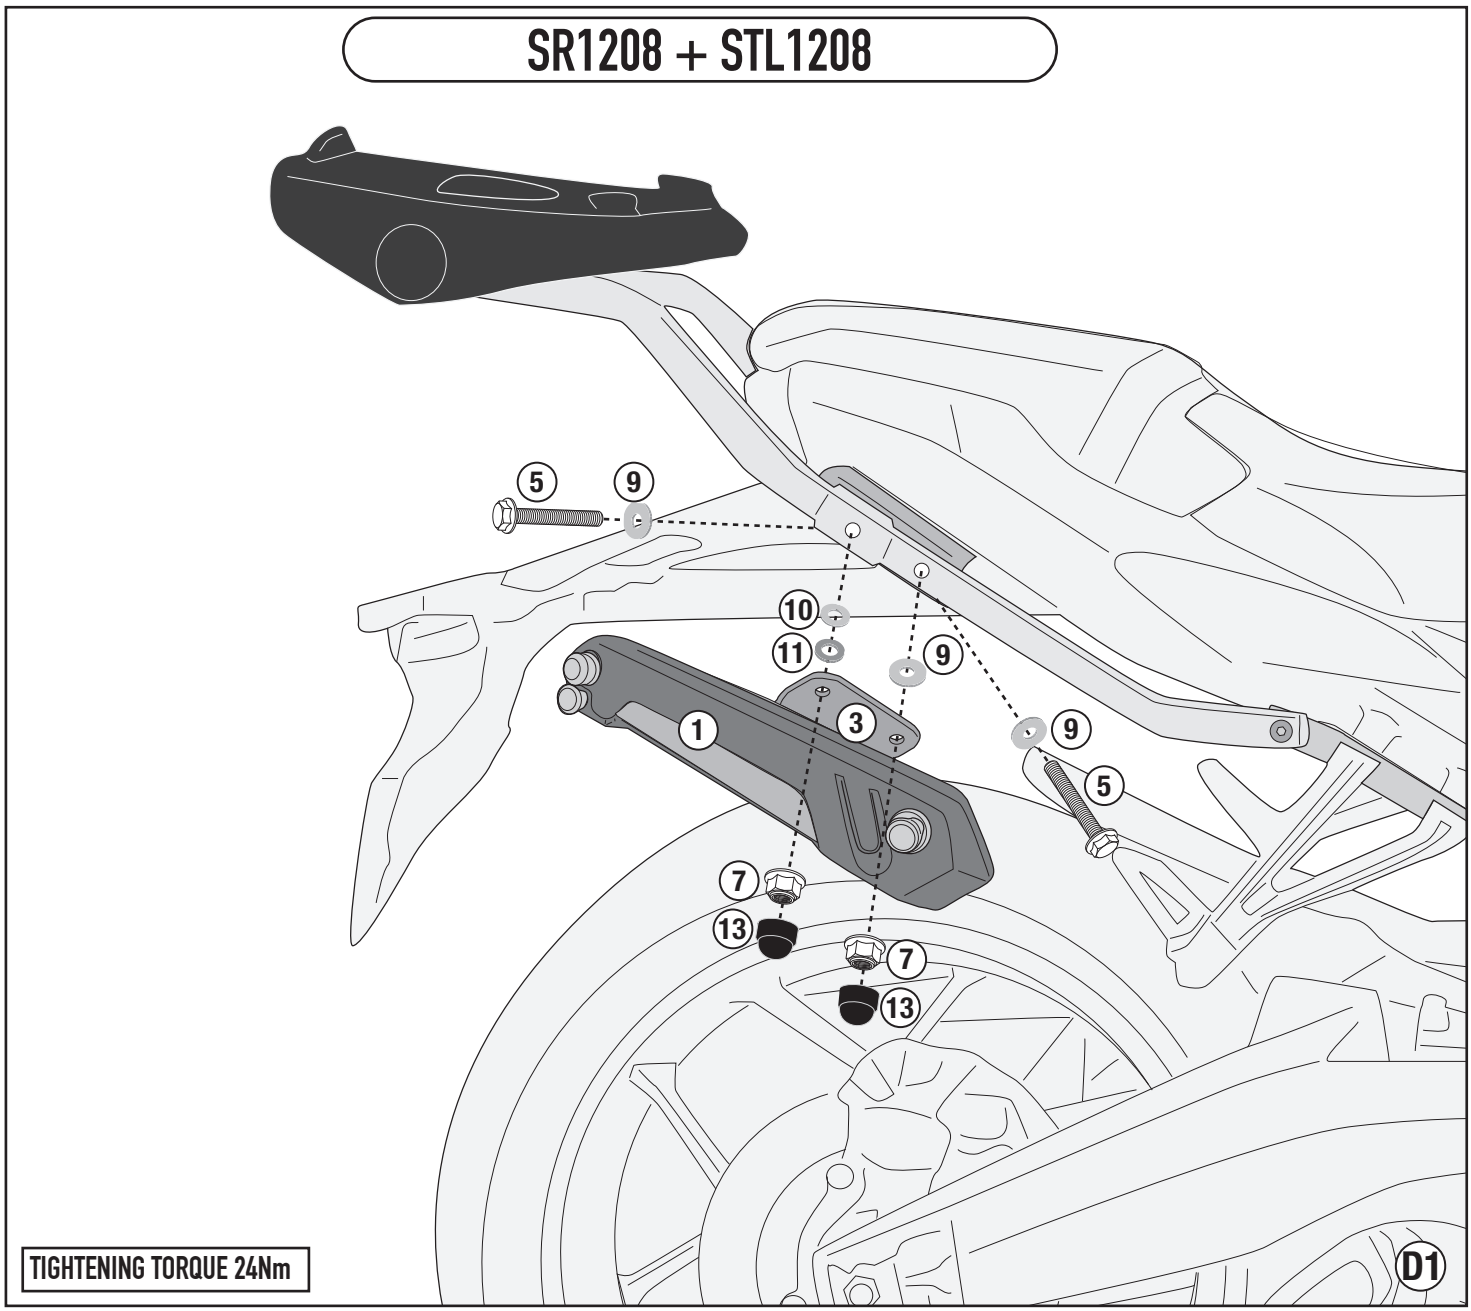


Copyright 15/05/2026AR-Rev01

PER APRIRE / TO OPEN / ZUM ÖFFNEN / POUR OUVRIR / PARA ABRIR / PARA ABRIR

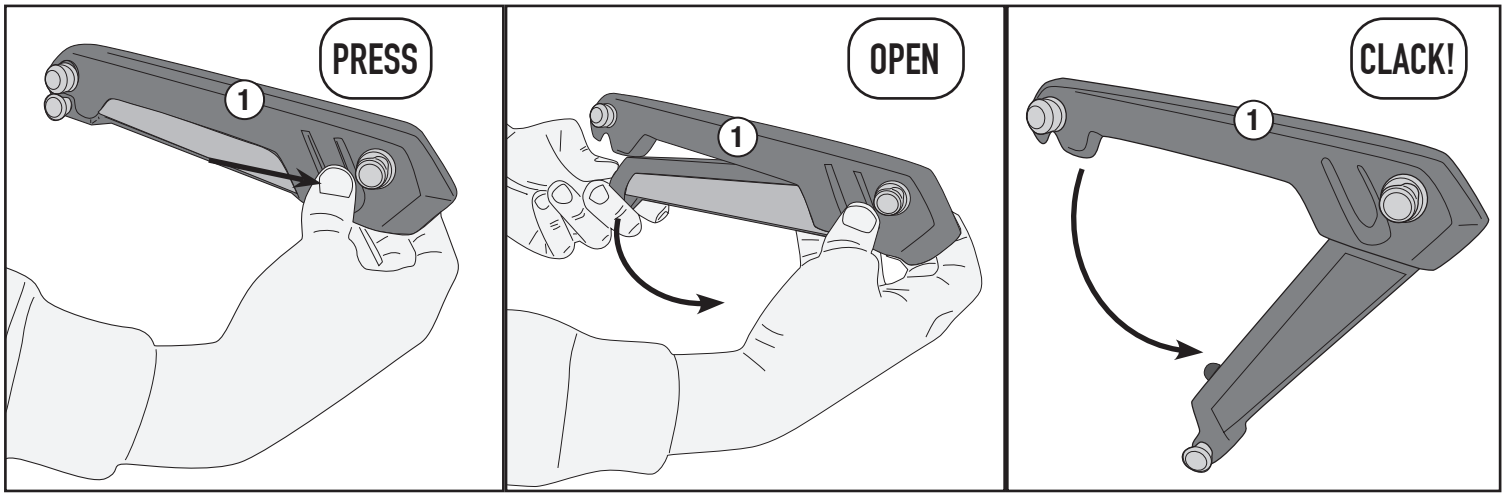

PER CHIUDERE / TO CLOSE / ZUM SCHLIESSEN / POUR FERMER / PARA CERRAR / PARA ENCERRAR

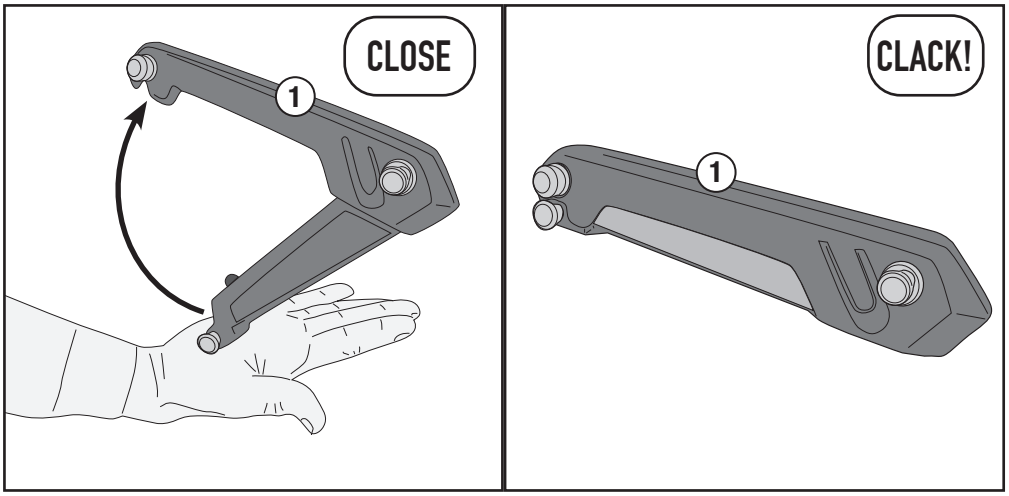

Copyright 15/05/2026AR-Rev01